Alcatel Advanced Reflexes™

Permet de parcourir plusieurs pages de l'afficheur et d'y sélectionner une ligne (la ligne du bas est active implicitement).

Ligne du haut

Page

Voyant lumineux indiquant la présence de messages

que votre correspondant ne vous entende

Interphonie pour

réponde automatique-

ment à un appel sans que vous n'ayez à

Touche raccrocher

une programmation

Touches audio

pour diminuer le

volume du HP

ou du combiné

Haut-parleur (HP):

pour partager une conversation

pour prendre une ligne ou répondre

à un appel sans décrocher

pour terminer un appel ou

que votre poste

décrocher

Enterprise

OmniP

Alcatel



Ligne du bas

■ Touche guide Elle permet :

d'obtenir des infos sur le poste

de programmer les touches

Clavier

mation.

alphabétique

permet l'appel par le nom, la

messagerie et la program-

Protégé par un rabat,

Vous disposez d'une

"Mémo" à placer à

l'intérieur du rabat

étiquette autocollante

Afficheur et touches afficheur

Comporte 2 lignes et plusieurs pages donnant des informations sur votre correspondant et les fonctions accessibles par les touches associées aux lignes de l'écran.

■ Touches programmables et icones

Pour appeler un correspondant, activer un service ou gérer vos appels. A chacune de ces touches sont associées des icones.

Icones de communication :

- Appel en cours (clignotant).
- Communication en cours.
- Communication en attente.
- IJ Communication en garde commune.

Icones de fonction :

- Fonction activée.
- Fonction nécessitant une action.
- Occupation du poste ou d'une ligne.

Téléphoner

Touches de fonction pré-programmées d'origine :

- Mémoriser temporairement un numéro pour renouveler votre appel.
- () Accéder aux différents services de messagerie.
- (bis).
- Consulter la liste des appels numéris restés sans réponse ou appeler un correspondant par Numéris.

Garantie et clauses

Nous, Alcatel Business Systems, déclarons que le produit Alcatel Advanced Reflexes est présumé conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil.

pour augmenter

le volume du HP

ou du combiné

Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité. Une copie de l'original de cette déclaration de conformité peut être obtenue par courrier à :

Alcatel Business Systems Technical Services - Approvals Manager I, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France





Etablir un appel décrocher mains libres numéroter numéroter directement Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant.









décrocher

mains libres

Rappeler * 0155667000 sélectionner la n° mémorisé n° appelé fonction "bis" Faire une demande de rappel votre correspondant ne épond pas ou est occupé Répertoires Appeler votre correspondant par son nom







Appel

si le nom

convient



afficher le nom précédent

Programmer votre répertoire personnel

Votre répertoire personnel contient jusqu'à 45 numéros.



appuyer sur une touche afficheur







n° du correspondant à programmer

composer le nom (6 caractères max.)






Appeler par votre répertoire personnel





naviguer dans la liste des noms

appeler le correspondant de votre choix

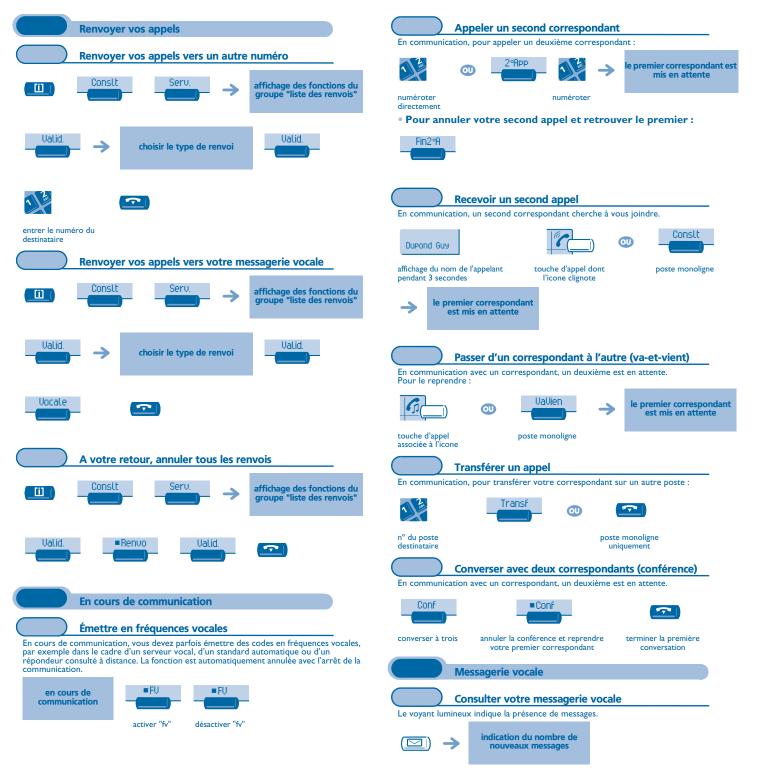





Programmer votre code personnel

Ce code agit comme un mot de passe contrôlant l'accès à des fonctions de programmation et de verrouillage du poste par l'usager (code par défaut : 0000).









composer l'ancien code composer le nouveau code (2 fois)



Régler votre sonnerie

Poste au repos:



















régler le volume de la sonnerie

Régler le contraste de votre écran















augmenter ou diminuer le contraste



Placer les étiquettes des touches programmables

Vous disposez d'étiquettes imprimées livrées avec le poste, à placer sous les touches programmables.



- Insérez un objet à bout plat dans l'encoche (I encoche par bloc de touches). Soulevez le cache bloc de touches.
- 2. 3. Glissez votre étiquette imprimée.
- Remettez le cache en place.