

Alcatel-Lucent 500 DECT Handset

Alcatel-Lucent OmniPCX Office
Manuel utilisateur



En choisissant un téléphone Alcatel-Lucent, vous nous faites confiance et nous vous en remercions.

La disponibilité de certaines fonctions décrites dans ce guide peut dépendre de la version ou de la configuration de votre système. Si votre téléphone fonctionne en mode GAP, toutes les fonctions du poste ne sont pas utilisables. En cas de doute, consultez le responsable de votre installation.

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent et le logo Alcatel-Lucent sont des marques d'Alcatel-Lucent. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les informations présentées sont sujettes à modification sans préavis. Alcatel-Lucent ne peut être tenu pour responsable de l'inexactitude de ces informations. Copyright© 2011 Alcatel-Lucent. Tous droits réservés

Comment lire ce guide



Touches Décrocher/Raccrocher



Touches pour valider ou sélectionner un menu, une option



Touches de navigation : permet de naviguer dans les menus ou dans une zone de texte lors de la saisie de caractères ;



Utiliser les touches du clavier pour saisir des chiffres et des lettres.

Information importante

De petits icônes ou du texte peuvent venir enrichir ces symboles. Tous les codes implicites ou personnalisés sont présentés dans le tableau des codes figurant dans le feuillet annexe.

Sommaire




	Votre téléphone	p. 6
1.	Les premiers pas	p. 7
	1.1 Mettre en place la batterie	p. 7
	1.2 Charger la batterie du téléphone	p. 7
	1.3 Mettre en marche le téléphone	p. 8
	1.4 Installer un périphérique Bluetooth (appairage)	p. 8
	1.5 Installer une carte mémoire	p. 8
2.	Téléphoner	p. 11
	2.1 Accéder au MENU	p. 11
	2.2 Etablir un appel	p. 11
	2.3 Recevoir un appel	p. 11
	2.4 Recevoir un appel interne en interphonie	p. 12
	2.5 Appeler par votre répertoire personnel	p. 12
	2.6 Programmer votre répertoire personnel	p. 12
	2.7 Numérotation rapide	p. 13
	2.8 Appeler votre correspondant par son nom (annuaire de l'entreprise)	p. 14
	2.9 Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé	p. 14
	2.10 Journal des appels	p. 15
	2.11 Activer / Désactiver la fréquence vocale	p. 15
3.	En cours de communication	p. 16
	3.1 Introduction	p. 16
	3.2 Activer / désactiver le haut-parleur	p. 16
	3.3 Vous isolez de votre correspondant (secret)	p. 16
	3.4 Appeler un second correspondant	p. 16
	3.5 Recevoir un second appel	p. 16
	3.6 Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)	p. 17
	3.7 Transférer un appel	p. 17
	3.8 Etablir une conférence	p. 17
4.	Votre poste s'ajuste à vos besoins	p. 18
	4.1 Verrouiller/déverrouiller le clavier	p. 18
	4.2 Régler votre sonnerie	p. 18
	4.3 Activer/désactiver le mode silence	p. 18
	4.4 Activer / désactiver le vibreur	p. 19
	4.5 Choisir la langue	p. 19
	4.6 Régler l'heure et la date	p. 19
	4.7 Utiliser les profils pour personnaliser votre poste	p. 20
	4.8 Personnaliser l'affichage du poste	p. 20
	4.9 Configurer les touches pour répondre à un appel	p. 21
	4.10 Durée de communication et nombre de messages	p. 21
	4.11 Filtrage d'appel	p. 22
	4.12 Configurer votre poste en charge	p. 22
	4.13 Raccourcis attribués aux touches de navigation (hors navigation)	p. 23
	4.14 Configurer les états du poste associés aux couleurs de la LED	p. 23
5.	Rester en contact	p. 24
	5.1 Introduction	p. 24
	5.2 Rappeler	p. 24
	5.3 Renvoi immédiat vers un numéro	p. 24
	5.4 Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale	p. 25
	5.5 Annuler le renvoi	p. 25
	5.6 Initialiser votre messagerie vocale	p. 25
	5.7 Consulter votre messagerie vocale	p. 25
	5.8 Personnaliser votre accueil vocal	p. 26
	5.9 Modifier le mot de passe de votre messagerie vocale	p. 26
	5.10 Autres services	p. 27
	5.11 Messagerie texte	p. 27
6.	Enregistrer le téléphone	p. 28
	6.1 Enregistrer le téléphone sur un système DECT	p. 28
	6.2 Sélectionner votre système téléphonique	p. 29

Sommaire

7.	Utilitaires.....	p. 30
	7.1 Calendrier.....	p. 30
	7.2 Calculatrice.....	p. 31
	7.3 Chronomètre.....	p. 31
	7.4 Programmation de réveil.....	p. 32
8.	Présentation des accessoires.....	p. 33
	8.1 Caractéristiques de l'adaptateur secteur.....	p. 33
	8.2 Casque / micro externe.....	p. 33
	8.3 Nettoyer votre téléphone.....	p. 33
	8.4 Transporter et protéger votre téléphone.....	p. 33
9.	Précautions d'emploi / Déclaration de conformité.....	p. 34

Votre téléphone

■ Icônes d'états

-  Niveau de charge de batterie
-  Qualité de réception radio
-  Appels filtrés
-  Mode silence activé
-  Rappel de rendez-vous programmé
-  Poste verrouillé
-  Appels manqués


■ Icônes de communication

-  Appel entrant
-  Appel sortant
-  Haut-parleur activé
-  Mode silence activé (Haut-parleur)
-  Mode silence activé (Microphone)

Voyant lumineux

La signification des LED dépend de la configuration du poste (voir Configurer les états du poste associés aux couleurs de la LED)

Écran rétro-éclairé

L'écran s'éteint automatiquement après quelques secondes d'inactivité. Pour le rallumer, appuyez sur la touche 

■ Régler le niveau sonore

- Touche rouge : Appel alarme (Option)

■ Activer / désactiver le haut-parleur

- Journal des appels (Bis)
- Verrouiller/déverrouiller le clavier
- Valider

■ décrocher

- Annuaire d'entreprise

Prise casque

■ Valider

- Naviguer (haut, bas, gauche, droite)
- Raccourcis attribués aux touches de navigation (hors navigation)
- Activer / désactiver le haut-parleur
- Accéder à votre répertoire personnel
- Rallumer l'écran

- Accéder au MENU : Messagerie, Répertoire personnel, Menu Réglages, Journal des appels,
- Effacer un caractère

■ Allumer / éteindre

- Raccrocher
- Revenir à l'écran d'accueil / revenir au menu précédent
- Couper la sonnerie


- Mode silence (appui long)




Microphone

1.1 Mettre en place la batterie


• Mettre en place la batterie:

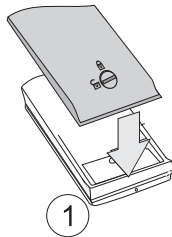

Avant d'insérer le module de batterie dans le téléphone, s'assurer que le verrou est en position déverrouillé.

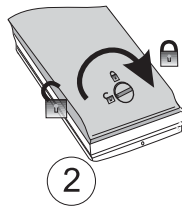


Tout en maintenant le module de batterie en position, mettre le verrou sur la position 'verrouillé'.

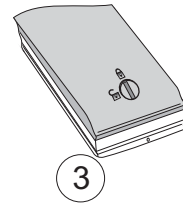


Vérifier que le module de batterie est bien installé dans son logement.


• Pour la retirer:

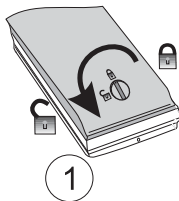

Mettre le verrou sur la position déverrouillé.

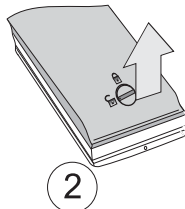

Soulever le module de batterie par le bas

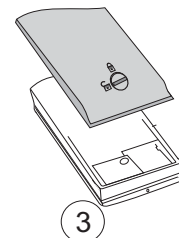


Vous pouvez maintenant lever le module de batterie.

1.2 Charger la batterie du téléphone

Il est important de charger complètement la batterie de votre téléphone avant sa première utilisation.



Connecter le chargeur et placer le téléphone dans le support de charge. Le voyant lumineux du chargeur s'allume. Le voyant batteries est en mode charge sur l'écran. Si la batterie est totalement déchargée, un temps de charge de plusieurs minutes est nécessaire avant que le poste ne se rallume.








Un emplacement à l'arrière du chargeur est réservé pour charger une batterie supplémentaire :

- Ouvrir le clapet de protection à l'arrière du chargeur
- Placer la batterie dans l'emplacement réservé
- Une LED s'allume pour signaler que la batterie est bien placée et est en charge

Le temps de charge de la batterie est de 6 heures.

Charge de la batterie:

	Batterie pleine charge (75% - 100%)
	Batterie à moitié chargée (33% - 75%)
	Batterie faible (0% - 33%)
	Batterie complètement déchargée (0%)


 **Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche.**
Si le téléphone est inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la ranger à part.

 **L'heure et la date sont réinitialisées quand : vous éteignez le poste, la batterie est déchargée ou enlevée.**


1.3 Mettre en marche le téléphone




- Appuyer sur la touche **allumer/éteindre** (appui long).
- Attendre quelques instants (environ 3 s)
- Votre téléphone est en marche

 **Appuyer sur la même touche (appui long) pour éteindre le poste.**

1.4 Installer un périphérique Bluetooth (appairage)

 **Avant d'utiliser un périphérique Bluetooth avec votre poste, vous devez installer le module Bluetooth de votre poste.**
Pour plus d'information, contactez votre installateur ou administrateur.

■ Installer le module Bluetooth

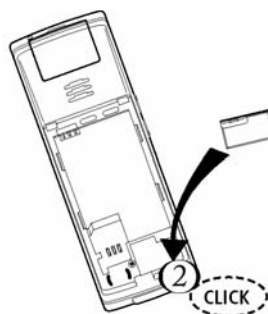







Vous devez être en possession du module Bluetooth pour votre poste

- Eteindre le poste
- Mettre le verrou sur la position déverrouillé.
- Soulever le module de batterie

- Insérer le module Bluetooth (Vous devez entendre un click lorsque le module est en place)
- Mettre en place la batterie
- Rallumer le poste

■ Activer le Bluetooth:








 Menu	Accéder au MENU
 Sélect.	Accéder au menu de paramétrage du poste
 	Sélectionner l'onglet : Connectivité
 Bluetooth Sélect.	
 Oui	Activer le Bluetooth

 *Pour désactiver le Bluetooth, suivre la même procédure en sélectionnant Non*


 *Si le module n'est pas installé, le menu Bluetooth n'est pas accessible*

■ Installer un périphérique Bluetooth (appairage):

Avant de pouvoir utiliser votre périphérique Bluetooth, celui-ci doit être appairé au poste. Afin de réaliser cet appairage, le périphérique Bluetooth doit être en mode découvrable. Consultez la documentation de votre périphérique Bluetooth pour activer le mode découvrable.

	Votre périphérique Bluetooth est prêt à être appairé
 Menu	Accéder au MENU
 Sélect.	Accéder au menu de paramétrage du poste
 	Sélectionner l'onglet : Connectivité
 Search for devices Sélect.	Le poste recherche les périphériques Bluetooth disponibles
 Sélect.	Sélectionner le périphérique Bluetooth à appairer
 Ok	Entrer le code PIN du périphérique
	Périphérique Bluetooth connecté

1.5 Installer une carte mémoire



Vous devez être en possession de la carte mémoire de votre poste

- Eteindre le poste
- Mettre le verrou sur la position déverrouillé.
- Soulever le module de batterie
- Glisser la carte mémoire sous les 2 petites encoches et presser comme indiqué sur le dessin
- Mettre en place la batterie
- Rallumer le poste



Lorsque la carte mémoire vide est insérée, la configuration du téléphone est copiée sur la carte mémoire. Les paramètres d'enregistrement du DECT sont également copiés. Si vous enlevez la carte mémoire par la suite, vous ne pourrez donc plus passer ou recevoir des appels sans la carte mémoire insérée.



La carte mémoire peut ne plus être correctement insérée suite à une chute du téléphone. Dans ce cas, vous entendrez un signal toutes les 5 secondes et le message "Check memory card" s'affichera sur l'écran. Réinsérez correctement la carte mémoire.

2.1 Accéder au MENU



Menu

Sélectionner une fonction du MENU
Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système.



Sélect.

Naviguer dans les menus et sélectionner le menu de votre choix



Messagerie : consulter et envoyer des messages vocaux et textes.



Appels : A partir du journal des appels, sélectionner un des derniers appels que vous avez composés.



Contacts : Accéder à votre répertoire personnel.



Calendrier : gérer vos rendez-vous, vos réunions, programmer une heure de rappel de rendez-vous.



Accessoires : accéder aux fonctions calculatrice, chronomètre ou réveil.



Réglages : régler le contraste, activer ou désactiver les bips, l'éclairage...

2.2 Etablir un appel



Numéroter

Envoyer l'appel

Vous êtes en communication

Raccrocher, pour terminer un appel



Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant. (0 par défaut).

Pour le standard, composer le '9' (par défaut).

2.3 Recevoir un appel



Un appel arrive : décrocher

Vous êtes en communication

Raccrocher, pour terminer un appel



Vous pouvez également configurer votre poste pour répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche ou automatiquement sans appui de touche ; (voir: Configurer les touches pour répondre à un appel).

■ Couper la sonnerie:



Silence

Votre poste ne sonne plus mais vous pouvez à tout moment répondre à l'appel

■ Rejeter l'appel:



Rejeter







OU




2.4 Recevoir un appel interne en interphonie

En mode interphonie, votre poste répond automatiquement à un appel entrant.





■ Activer l'interphonie

 Menu	Accéder au MENU
 Sélect.	Accéder au menu de paramétrage du poste
 	Sélectionner l'onglet : Appels
 Mode Réponse Sélect.	
 Réponse auto. Sélect.	

 *Le mode interphonie reste activé après la fin de la communication.*

 *Le mode interphonie reste activé tant que le profil du poste n'est pas modifié par l'utilisateur.*

2.5 Appeler par votre répertoire personnel (n° individuel)

 Menu	Accéder au MENU
 Sélect.	Accéder à votre répertoire personnel
 	<ul style="list-style-type: none">• Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre• Envoyer l'appel





 *Accès rapide (par défaut) : Touche navigateur haut *













 *Vous pouvez rechercher un nom dans votre liste de contacts en entrant la première lettre du nom.*

2.6 Programmer votre répertoire personnel

 *Sans carte mémoire, votre répertoire personnel peut contenir jusqu'à 20 contacts (200 contacts avec une carte mémoire). Un contact peut contenir jusqu'à 4 numéros.*

Il existe 4 types de numéro :

-  Domicile
-  Mobile
-  Bureau
-  Autre










	Menu	Accéder au MENU
	Sélect.	Accéder à votre répertoire personnel
	Nouveau contact	Positionner le curseur (surbrillance)
		
		
		
		
		
	Ajouter	
	Enreg.	Saisir le numéro
	Enreg.	Saisir le nom
	Oui	Valider

*Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs.
Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre 'U'.*

Lorsque vous entrez du texte, tel que le nom du système, vous pouvez basculer en mode majuscule et accéder au clavier numérique en appuyant successivement sur la touche #.

2.7 Numérotation rapide

Cette fonction permet d'associer un contact ou un code de fonction à une touche du clavier. Ainsi, un appui long sur cette touche du clavier lancera automatiquement l'appel vers le contact ou activera le service associé à cette touche.

	Menu	Accéder au MENU
	Sélect.	Accéder à votre répertoire personnel
	Plus	
	Numéro abrégé	Sélectionner un de vos contacts
	Sélect.	
	Ajouter	Sélectionner la touche à programmer (0 à 9).
	Replace	Suivant le cas, vous pouvez ajouter, remplacer ou supprimer le numéro ou le service associé à la touche.
	Suppr.	
		Retour à la page d'accueil

2.8 Appeler votre correspondant par son nom (annuaire de l'entreprise)



Cette fonctionnalité est disponible uniquement si le système le permet. Contactez votre administrateur pour savoir si vous pouvez utiliser cette fonctionnalité.



Appuis successifs



Accéder au répertoire d'entreprise

Entrer les lettres du nom de votre correspondant (1)

Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre

Afficher plus d'information sur le nom affiché (numéro)

Envoyer l'appel



(1) Pour saisir le nom, appuyer sur les touches contenant les lettres du nom à saisir. Le système affiche tous les noms possibles trouvés dans l'annuaire. Par exemple, vous recherchez 'Smith', tapez la touche 7 pour le 'S', 6 pour le 'm', 4 pour le 'i', 8 pour le 't' et 4 pour le 'h'.

2.9 Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé

Le poste du correspondant interne que vous cherchez à joindre est occupé, vous voulez qu'il vous rappelle dès qu'il sera libre.



Entrer le code de la fonction : **Rappel automatique**



Si un correspondant vous a laissé une demande de rappel, vous pouvez la consulter en décrochant et en composant le code de consultation des personnes à rappeler.



Cette fonctionnalité est disponible uniquement si le système le permet. Contactez votre administrateur pour savoir si vous pouvez utiliser cette fonctionnalité.

2.10 Journal des appels

Tous les appels entrants, sortants ou manqués figurent dans le journal d'appel.





Accéder au journal des appels


Tous les appels entrants, sortants ou manqués figurent dans le journal d'appel



Sélectionner le journal souhaité :

 tous les appels

 appels répondus

 appels émis

 appels manqués



Sélectionner un correspondant depuis le journal d'appels



Pour voir les détails sur votre correspondant



A partir du journal des appels, vous pouvez enregistrer le correspondant dans vos contacts, envoyer un message au correspondant,...



Le journal des appels peut également être ouvert à partir du menu  .

2.11 Activer / Désactiver la fréquence vocale

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance.



Vous êtes en communication

Appuyer sur la touche **étoile** (appui long).



La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.

3.1 Introduction

Votre système vous offre un grand nombre de services et de fonctions. Pour activer une fonction en cours de communication, entrer directement le code de la fonction. Pour connaître la liste des codes de fonction, contactez votre installateur ou administrateur.

3.2 Activer / désactiver le haut-parleur



HP act.

Vous êtes en communication

Activer le haut-parleur



HP désa.

Désactiver le haut-parleur

3.3 Vous isolez de votre correspondant (secret)

En communication, vous souhaitez que votre correspondant ne vous entende plus.



Muet

Vous êtes en communication

Le mode 'Secret' est activé. Votre correspondant ne vous entend plus



Micro

Votre correspondant vous entend à nouveau

3.4 Appeler un second correspondant



Vous êtes en communication avec un premier correspondant

Composer directement le numéro
Le premier correspondant est mis en attente



Vous pouvez appeler le deuxième correspondant à partir de l'annuaire en utilisant les raccourcis du poste pour y accéder.

3.5 Recevoir un second appel



En communication, un correspondant cherche à vous joindre: affichage de l'identité du correspondant
Vous souhaitez lui répondre tout de suite :



Entrer le code de la fonction : **Consultation d'un appel en attente**
votre premier correspondant est mis automatiquement en attente

3.6 Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

Vous êtes en communication avec un premier correspondant et le deuxième est en attente. Vous souhaitez passer d'un correspondant à l'autre.



Entrer le code de la fonction : **Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)**

Vous êtes en conversation avec le deuxième correspondant et le premier est en attente

Entrer le code de la fonction : **Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)**

Vous êtes à nouveau en conversation avec le premier correspondant et le second est en attente

3.7 Transférer un appel

Pour transférer votre correspondant à une autre personne :



Vous êtes en communication avec un premier correspondant

- Appeler un second correspondant

- Raccrocher la communication en cours

Les deux correspondants sont mis en relation

3.8 Etablir une conférence



Vous êtes en communication avec un premier correspondant. Un deuxième correspondant est en attente.

Entrer le code de la fonction : **Converser avec deux correspondants (conférence)**

Vous êtes en conférence



Pour annuler la conférence et retrouver votre premier correspondant, utiliser la même procédure.

4.1 Verrouiller/déverrouiller le clavier



Verr.

Verrouiller le clavier



Déverr.

Déverrouiller votre poste

4.2 Régler votre sonnerie

Votre poste contient plusieurs mélodies que vous pouvez assigner à différents types d'appel.



Menu

Accéder au MENU



Sélect.

Accéder au menu de paramétrage du poste



Sélectionner l'onglet : Sons & alarmes

• Choisir la mélodie:



Sélect.

Sélectionner le type d'appel auquel associer la sonnerie



Sélectionner la mélodie de votre choix



**Lire
Arrêter
Sélect.**

Vous pouvez : écouter/arrêter la mélodie et sélectionner la mélodie

• Régler le volume de la sonnerie:



**Volume
sonnerie
Sélect.**

Sélectionner le type d'appel auquel associer la sonnerie



Sélectionner le volume de votre choix



Ok

Valider

4.3 Activer/désactiver le mode silence



Menu

Accéder au MENU



Sélect.

Accéder au menu de paramétrage du poste



Sélectionner l'onglet : Général



**Profils
Sélect.**



Sélect.



**Profil
Sélect.**



**Muet
Sélect.**


Mode silence activé



Accès rapide : # (appui long)

Cette touche vous permet de passer du mode normal au mode silence et inversement

4.4 Activer / désactiver le vibreur

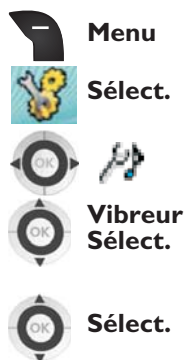


Accéder au MENU

Accéder au menu de paramétrage du poste

Sélectionner l'onglet : Sons & alarmes

- Désactivé : vibreur désactivé
- Vibr. puis sonner : le poste vibre puis sonne
- Vibrer seulement : le poste vibre et ne sonne pas
- Vibrer et sonner : le poste vibre et sonne alternativement

4.5 Choisir la langue

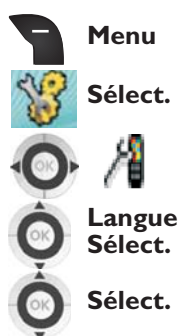

Accéder au MENU

Accéder au menu de paramétrage du poste

Sélectionner l'onglet : Général

Sélectionner la langue de votre choix

4.6 Régler l'heure et la date



Accéder au MENU

Accéder au menu de paramétrage du poste

Sélectionner l'onglet : **Général**

Régler l'heure

Choisissez le format de l'heure

Entrer la date

Choisissez le format de la date










L'heure et la date sont réinitialisées quand : vous éteignez le poste, la batterie est déchargée ou enlevée.

4.7 Utiliser les profils pour personnaliser votre poste







Vous pouvez configurer les fonctions suivantes pour chaque profil :

- **Volume sonnerie , Sonnerie externe , Sonnerie interne , Sonn. appel inconnu , Sonn. urgence** : Mélodie suivant le type d'appel entrant
- **Sonn. msg normal , Sonn. msg urgent** : Mélodie suivant le type de message
- **Augm. volume sonn.** : Sonnerie progressive
- **Volume alarme , Alarme , Augm. vol. alarme** : Volume et type de mélodie de l'alerte
- **Vibreur** : Vibreur
- **Son touche** : Un bip est émis à chaque appui touche
- **Confirmation son** : Un bip est émis à chaque confirmation
- **Avert. Couverture** : Une alerte est émise lorsque votre poste sort de la couverture DECT
- **Bip chargeur** : Une alerte est émise lorsque votre poste est en charge

■ Sélectionner un profil:

 Menu	Accéder au MENU
 Sélect.	Accéder au menu de paramétrage du poste
 Profils	Sélectionner l'onglet : Général
 Sélect.	
 Sélect.	
 Profil	
 Sélect.	Sélectionner un profil




• Modifier un profil:

 Menu	Accéder au MENU
 Sélect.	Accéder au menu de paramétrage du poste
 Profils	Sélectionner l'onglet : Général
 Sélect.	
 Modif. profil	
 Sélect.	Sélectionner et modifier la fonction souhaitée (Suivre les instructions affichées à l'écran)






Vous pouvez rétablir les valeurs par défaut en sélectionnant Réinit. profils.

4.8 Personnaliser l'affichage du poste

 Menu	Accéder au MENU
 Sélect.	Accéder au menu de paramétrage du poste
 Afficher	Sélectionner l'onglet : Afficher

■ Changer le fond d'écran :

 Fond d'écran	
 Sélect.	
 Sélect.	Vous pouvez choisir d'afficher une image, d'utiliser le thème actif ou laisser l'écran vide

■ Changer le thème de votre téléphone:



Thèmes
Sélect.
Sélect.

Sélectionner le nouveau thème souhaité dans la liste

■ Définir l'écran de démarrage:



Ecran d'accueil
Sélect.
Sélect.

Vous pouvez choisir d'afficher une image, d'utiliser le thème actif ou laisser l'écran vide

■ Configurer l'économiseur d'écran:



Economie d'énergie
Sélect.



Enreg.

- Première valeur : entrer le nombre de secondes après lequel l'écran devient moins lumineux
- Seconde valeur : entrer le nombre de secondes après lequel l'écran s'éteint (à partir du moment où l'écran est moins lumineux)

4.9 Configurer les touches pour répondre à un appel



Par défaut, vous répondez à un appel en appuyant sur la touche décrocher. Vous pouvez également configurer votre poste pour répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche ou automatiquement sans appui de touche.



Menu

Accéder au MENU



Sélect.

Accéder au menu de paramétrage du poste



Sélectionner l'onglet : Appels



Mode Réponse
Sélect.

Vous répondez à un appel

- **Normal** : en appuyant sur la touche décrocher
- **Une touche** : en appuyant sur n'importe quelle touche
- **Réponse auto.** : le poste décroche automatiquement



Sélect.

4.10 Durée de communication et nombre de messages



Votre poste vous permet de connaître le temps des appels sortants et le nombre de messages envoyés.



Menu

Accéder au MENU



Sélect.

Accéder au menu de paramétrage du poste



Sélectionner l'onglet : Appels



Unités
Sélect.













Réinit.
Oui

Remise à zéro de tous les compteurs







4.11 Filtrage d'appel

Vous pouvez choisir d'accepter ou de rejeter les numéros définis dans la liste des appels filtrés

 Menu	Accéder au MENU
 Sélect.	Accéder au menu de paramétrage du poste
 Filtre appelants	Sélectionner l'onglet : Appels
 Sélect.	<ul style="list-style-type: none">• Accepter liste : accepter les appels figurants dans la liste des appels filtrés• Bloquer liste : rejeter les appels figurants dans la liste des appels filtrés. Un onglet spécifique est visualisé pour les appels entrants automatiquement rejetés. Le détails des appels rejetés sont affichés dans le journal des appels manqués.• Filtre désactivé : désactiver le filtrage
 Mode	Définir la liste des appels filtrés
 Sélect.	Ajouter un numéro à la liste depuis votre répertoire personnel ou en entrant le numéro
 Liste	<ul style="list-style-type: none">• Modifier : modifier le numéro filtré sélectionné• Suppr. : supprimer le numéro filtré sélectionné• Supprimer tout : supprimer la liste complète
 Sélect.	
 Ajouter	
 Plus	






4.12 Configurer votre poste en charge

Vous pouvez définir le comportement du poste pendant la charge.

 Menu	Accéder au MENU
 Sélect.	Accéder au menu de paramétrage du poste
 Charge silencieuse	Sélectionner l'onglet : Appels
 Sélect.	<ul style="list-style-type: none">• Désactivé : désactiver la fonction• Discon. : Les appels sont automatiquement rejetés• Muet : la sonnerie et le vibreur sont désactivés pendant la charge
 Mode	
 Sélect.	

4.13 Raccourcis attribués aux touches de navigation (hors navigation)

Vous pouvez attribuer une fonction pour chaque touche de navigation.






	Menu	Accéder au MENU
	Sélect.	Accéder au menu de paramétrage du poste
		Sélectionner l'onglet : Appels
	Raccourcis Sélect.	Sélectionner un raccourcis et lui attribuer une fonction
	Sélect. Sélect.	Sélectionner un raccourcis et lui attribuer une fonction



Les raccourcis fonctionnent uniquement hors communication.

4.14 Configurer les états du poste associés aux couleurs de la LED

Vous pouvez définir à quel moment la LED s'allumera en rouge, vert et orange, suivant un état ou un événement du poste.

	Menu	Accéder au MENU
	Sélect.	Accéder au menu de paramétrage du poste
		Sélectionner l'onglet : Appels
	Indication LED Sélect.	
	Sélect. Sélect.	Choisir la couleur de la LED et choisir l'événement qui allumera la LED

5.1 Introduction

Votre système vous offre un grand nombre de services et de fonctions. Pour activer une fonction, hors communication, décrocher votre poste et entrer le code de la fonction suivi de ces arguments. Pour connaître la liste des codes de fonction, contactez votre installateur ou administrateur.



Vous pouvez programmer une fonction sur une touche de numérotation rapide en attribuant le code de la fonction suivi des différents paramètres associés à la fonction. Consultez le chapitre : Numérotation rapide.

5.2 Rappeler

Vous pouvez rappeler un numéro depuis le journal d'appels de votre téléphone.



Appel

Accéder au journal des appels

Tous les appels entrants, sortants ou manqués figurent dans le journal d'appel

Sélectionner le journal souhaité :

- tous les appels
- appels répondus
- appels émis
- appels manqués



OU



Appel

- Sélectionner un correspondant depuis le journal d'appels
- Envoyer l'appel



Le journal des appels peut également être ouvert à partir du menu .

■ Rappeler le dernier numéro composé (bis):



Vous n'êtes pas en communication

Entrer le code de la fonction : **Réémission du dernier numéro (bis)**



Code pour associer cette fonction à une touche de numérotation rapide : Réémission du dernier numéro (bis).

5.3 Renvoi immédiat vers un numéro



Vous n'êtes pas en communication

Entrer le code de la fonction : **Renvoi immédiat**



Entrer le numéro du destinataire



Lorsque votre poste est renvoyé, vous entendez une tonalité particulière après avoir décroché.



Code pour associer cette fonction à une touche de numérotation rapide : Renvoi immédiat + N° destinataire du renvoi.



Votre poste vous permet de programmer d'autres types de renvoi suivant le code entré : Renvoi sur occupation, Renvoi sélectif.

5.4 Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale



Vous n'êtes pas en communication

Entrer le code de la fonction : **Entrer le code du renvoi souhaité**

Entrer le numéro de la boîte vocale



Lorsque votre poste est renvoyé, vous entendez une tonalité particulière après avoir décroché.



Code pour associer cette fonction à une touche de numérotation rapide : Renvoi + N° boîte vocale.

5.5 Annuler le renvoi



Vous n'êtes pas en communication

Entrer le code du renvoi à annuler



Si vous avez défini un renvoi à une touche de numérotation rapide, vous pouvez annuler ce renvoi par un appui long sur cette touche



Vous pouvez également annuler un renvoi en programmant un autre type de renvoi.

5.6 Initialiser votre messagerie vocale



Vous n'êtes pas en communication

Entrer le code de la fonction : **Messagerie**

Entrer votre mot de passe puis enregistrer votre nom selon les instructions du guide vocal

5.7 Consulter votre messagerie vocale



Un guide vocal indique la présence de messages lorsque vous décrochez votre poste.



Vous n'êtes pas en communication ;

Entrer le code de la fonction : **Appel BV**










Mot de passe

Suivre les instructions du guide vocal









Code pour associer cette fonction à une touche de numérotation rapide : Appel BV + mot de passe

■ Définir le numéro de la boîte vocale:

	Menu	Accéder au MENU
	Sélect.	Accéder au menu messagerie
		Accéder aux paramètres de la boîte vocale
	N° boîte vocale	
	Sélect.	
	Entrer le numéro	
	Sélect.	
	Enreg.	Entrer le code de la fonction : Appel BV








 *Vous pouvez ajouter votre mot de passe après le code de fonction pour accéder directement à votre boîte vocale*

■ Consulter votre boîte vocale:













	Menu	Accéder au MENU
	Sélect.	Accéder au menu messagerie
		Accéder à votre boîte de réception
	écouter msg voc.	sélectionner le message de votre choix
	Sélect.	Suivre les instructions du guide vocal

5.8 Personnaliser votre accueil vocal

Vous pouvez remplacer l'annonce d'accueil par défaut par une annonce personnelle.

		Vous n'êtes pas en communication
		Entrer le code de la fonction : Entrée programmation
		Messagerie vocale
		Enregistrer l'accueil vocal
		Fin de l'enregistrement
		Valider

5.9 Modifier le mot de passe de votre messagerie vocale

		Vous n'êtes pas en communication
		Entrer le code de la fonction : Entrée programmation
		Options
		Mot de passe
		ancien code (4 chiffres)
		nouveau code (4 chiffres)
		Valider

5.10 Autres services



Ce manuel décrit les principaux services offerts par votre poste. N'hésitez pas à consulter la table des codes de fonction pour accéder à l'ensemble de ces services.

5.11 Messagerie texte



Cette fonctionnalité n'est pas disponible.

6.1 Enregistrer le téléphone sur un système DECT

Avant de pouvoir passer un appel avec votre poste, vous devez au préalable enregistrer le téléphone sur au moins un système DECT.



Vous devez contacter l'administrateur du système pour configurer l'accès au répertoire d'entreprise.



Le téléphone peut fonctionner sur un maximum de 4 systèmes.

Lorsque le téléphone n'est pas encore enregistré sur un système, le message suivant s'affiche à l'écran : Inscrire.

Avant d'enregistrer le téléphone sur un système DECT, vous devez obtenir les informations suivantes auprès de l'administrateur de votre système.

- Code park : utiliser un code park uniquement si plus d'un système DECT est installé dans votre système
- DECT system name : nom du système sur lequel vous enregistrez le téléphone. Le nom apparaît à l'écran une fois qu'il est entré.
- Phone number : numéro de téléphone affecté à votre téléphone.

Lorsque vous entrez du texte, tel que le nom du système, vous pouvez basculer en mode majuscule et accéder au clavier numérique en appuyant successivement sur la touche #.

Suivre les instructions suivantes pour enregistrer votre téléphone sur un système DECT.



Menu

Accéder au MENU



Sélect.

Accéder au menu de paramétrage du poste



Sélectionner l'onglet : Connectivité



**Inscrire
Sélect.**

Positionner le curseur (surbrillance) : Inscrire



Ok

Entrer le code PIN (0000 par défaut)



Sélect.

Sélectionner un emplacement libre ou un système existant qui sera remplacé



Si il n'y a plus d'emplacement libre, vous devez remplacer un système existant pour en ajouter un nouveau.



**Code Park
Enreg.**





Entrer le code PARK si votre téléphone est couvert par plusieurs systèmes DECT

OU



Passer







Si seul un système est disponible

	code PIN Ok	Entrer le code PIN (0000 par défaut)
	Nom réseau Enreg.	Entrer le nom du système
	Enreg.	Entrer le numéro d'appel affecté à votre téléphone
	Caller info Enreg.	Entrer la valeur : "0"

Une fois l'enregistrement terminé, le poste revient automatiquement en mode repos.









6.2 Sélectionner votre système téléphonique

Vous pouvez à tout moment basculer d'un système enregistré à un autre.

	Menu	Accéder au MENU
	Sélect.	Accéder au menu de paramétrage du poste
		Sélectionner l'onglet : Connectivité
	Inscrire Sélect.	Positionner le curseur (surbrillance) : Inscrire
	Ok	Entrer le code PIN (0000 par défaut)
	Sélect.	Sélectionner un système

7.1 Calendrier











vous pouvez gérer et consulter un agenda sur votre téléphone.

	Menu	Accéder au MENU
	Sélect.	Accéder au menu du calendrier
■ Modifier le format du calendrier		
	Plus	Accéder au calendrier
	Sélect.	<ul style="list-style-type: none"> Afficher semaine : Affichage de la semaine Afficher mois : Affichage du mois
■ Sélectionner une date:		
	Plus	Accéder au calendrier
	Date spécifique	
	Sélect.	Entrer la date
	Sélect.	Afficher l'agenda de la date sélectionnée







Vous pouvez sélectionner une date avec les touches de navigation





■ Programmer un rappel de rendez-vous:

	Menu	Accéder au MENU
	Sélect.	Accéder au menu du calendrier
	Sélect.	
	Nouveau RDV	
	Ajouter	
	Contin.	Entrer la date
	Contin.	Entrer l'heure de début
	Sélect.	Choisir la durée du rendez-vous
	Contin.	Entrer l'objet du rendez-vous
	Contin.	Entrer le lieu du rendez-vous
	Sélect. ;	Définir quand le rappel sera activé avant le rendez-vous





■ Définir quand le rappel sera activé avant le rendez-vous:

	Menu	Accéder au MENU
	Sélect.	Accéder au menu du calendrier
	Sélect.	Sélectionner une date Afficher l'agenda de la date sélectionnée
	Plus	Sélectionner le rendez-vous
		Modifier le rendez-vous en renseignant les champs comme décrit dans la création du rendez-vous









■ Copier un rappel de rendez-vous:

 Menu	Accéder au MENU
 Sélect.	Accéder au menu du calendrier
 Sélect.	Sélectionner une date Afficher l'agenda de la date sélectionnée
 Copier	Sélectionner le rendez-vous
	Modifier le rendez-vous en renseignant les champs comme décrit dans la création du rendez-vous









■ Supprimer un rappel de rendez-vous:

 Menu	Accéder au MENU
 Sélect.	Accéder au menu du calendrier
 Sélect.	Sélectionner une date Afficher l'agenda de la date sélectionnée
 Suppr. Oui	Sélectionner le rendez-vous







7.2 Calculatrice

 Menu	Accéder au MENU
 Sélect.	Accéder aux fonctions calculatrice, chronomètre ou réveil
 Calculatrice Sélect.	
 Sélect.	Saisir un chiffre (touches 0 à 9)
  Sélect.	Sélectionner l'opération
  Sélect.	Afficher le résultat








7.3 Chronomètre

 Menu	Accéder au MENU
 Sélect.	Accéder aux fonctions calculatrice, chronomètre ou réveil
 Chronomètre Sélect.	
 Démarrer	Démarrer le chronomètre
 Interméd.	Faire une mesure intermédiaire (les 2 dernières mesures sont affichées)
 Arrêter	Arrêter le chronomètre
 Contin.	Reprendre le chronomètre après l'avoir arrêté
 Réinit.	Remettre à zéro le chronomètre

7.4 Programmation de réveil

	Menu	Accéder au MENU
	Sélect.	Accéder aux fonctions calculatrice, chronomètre ou réveil
	Alarmes Sélect.	
	Alarme Sélect.	
	Enreg.	Entrez l'heure du réveil
	Eteindre	Désactiver un réveil programmé

■ Programmer un réveil récurrent:

	Menu	Accéder au MENU
	Sélect.	Accéder aux fonctions calculatrice, chronomètre ou réveil
	Alarmes Sélect.	
	Alarme récurrente Sélect.	
	Contin.	Entrez l'heure du réveil
	Sélect. Ok	Marquer les jours où le réveil sonnera et valider
	Eteindre	Désactiver un réveil programmé

 *Pour modifier un réveil, le sélectionner et modifier les valeurs*

8.1 Caractéristiques de l'adaptateur secteur

- Entrée : 100/240 V - 50/60 Hz
- Sortie : 12 V DC - 500 mA



La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.

8.2 Casque / micro externe

Le téléphone dispose sur le côté d'une prise casque/micro externe. Pour connaître les caractéristiques des modèles de casques, contacter votre revendeur.

Votre casque doit comporter une prise Jack 2.5 mm.
Assurez vous que le Bluetooth est désactivé.

8.3 Nettoyer votre téléphone

Votre téléphone ne nécessite pas d'entretien particulier. Cependant, si un nettoyage s'avérait nécessaire, utiliser un chiffon doux humidifié.



Ne pas utiliser de savon ou de détergent qui risqueraient d'endommager les couleurs ou les surfaces du téléphone.

8.4 Transporter et protéger votre téléphone

Afin de ne pas perdre votre téléphone, prendre l'habitude de le fixer à votre ceinture à l'aide du clip. Il peut être placé également dans une sacoche de protection.



Divers modèles de saches de protection sont disponibles. Consulter votre installateur. Pour un usage en environnement industriel (présence de poussières, limailles, vapeurs d'origines diverses et risques de chutes), il est indispensable d'utiliser la sacoche spéciale de protection. Pour une utilisation avec sacoche, le clip-ceinture du téléphone doit être retiré.

Instructions de sécurité

- Des modifications apportées et non approuvées par le constructeur rendent cet équipement inopérable.
- Pour limiter les risques d'interférence, on conseille aux personnes pourvues d'un stimulateur cardiaque de respecter une distance minimale de 15cm entre l'équipement et la zone de l'implant.
- Il est recommandé de suivre les consignes de sécurité des zones sensibles aux ondes électromagnétiques (hôpitaux...).
- Les équipements DECT ne peuvent être utilisés pour l'établissement de liaisons entre points fixes que dans la mesure où ces liaisons ne sont pas permanentes et que la puissance isotrope rayonnée équivalente à l'antenne est inférieure à 250 mW.
- Les conditions d'accès à un réseau télépoint des équipements DECT doivent faire l'objet d'une convention signée avec l'exploitant du réseau télépoint autorisé concerné.
- Éviter d'exposer le téléphone à des conditions défavorables à son bon fonctionnement (pluie, air marin, poussière...).
- Vous ne devez pas mettre en marche ou utiliser votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables.
- L'utilisation des équipements DECT n'est pas garantie contre les brouillages provoqués par les autres utilisations autorisées de fréquences radioélectriques.
- L'écouteur comprend une partie magnétique pouvant attirer des objets pointus.
- Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement - utilisez uniquement une batterie avec la référence 3BN67202AA (3.7V 650mAh).
- Charge de la batterie : Charge the battery for about 6 hours before initial use.

Déclarations de conformité

EU/EFTA

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE (R&TTE).

La Déclaration de Conformité peut être fournie par votre installateur.

USA et Canada

Cet équipement est conforme à l'article 15 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) cet équipement doit supporter toutes les interférences reçues, y compris les interférences entraînant des effets non voulus. Cet équipement a été testé et certifié conforme aux limites définies pour un appareil numérique de classe B énoncées dans l'article 15 des réglementations FCC et de l'ICES-003 du Canada. Ces limites sont conçues de manière à assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et causer des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Même dans ce cas, des interférences peuvent se produire dans une installation particulière. Au cas où cet équipement causerait des interférences nuisibles dans la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être décelées en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur devrait tenter de remédier à ces interférences en contactant le revendeur.

• Exposition aux ondes électromagnétiques

Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limitations d'émission d'énergie de fréquence radio en SAR (Specific Absorption Rate) établies par les différents pays concernés. La valeur du DAS Tête - Head SAR est 0.09 W/kg limite maximale globalement admise étant de 1.6 W/kg.

• **Instructions pour l'utilisateur**

Plage de température ambiante d'utilisation : -5°C à +45°C (23°F à 113°F)

Cet appareil est compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC)

Protection contre les chocs acoustiques

Le niveau acoustique du signal généré par l'écouteur du combiné est inférieur à 130 dBspl pour un signal transitoire et à 118 dBspl (rms) pour un signal continu.

Directive 2003/10/CE spécifiant les risques liés au bruit au travail

La sonnerie contribue au bruit global journalier ; au réglage maximal, le niveau est de 105 dBA à 60 cm du terminal. Pour réduire le niveau, il est conseillé de :

- diminuer le réglage (9 niveau de 5 dB)
- programmer une sonnerie progressive.

Son utilisation à l'intérieur des bâtiments est autorisée dans l'ensemble des pays ; pour un usage externe, veuillez contacter votre installateur.

Confidentialité

Privacy of communications may not be ensured when using the handset or any additional BluetoothR device.

• **Elimination**



La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective et spécifique à l'équipement électronique et aux batteries.



La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective et spécifique à l'équipement électronique et aux batteries.